



INTERNET MÁS RÁPIDO

¿Cómo configuro mi WiFi?

Arris TG552


1

Conecta tu computadora al modem con el cable de red.



2

Escribe **192.168.2.1** en la barra de direcciones de tu explorador de internet.

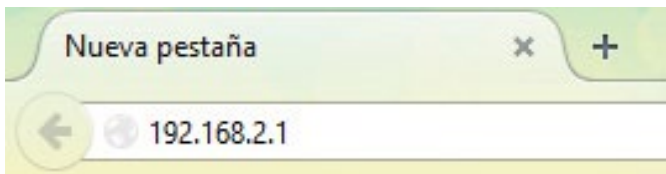

3

En la pantalla verás la siguiente pantalla



Da un Click para ingresar a la configuración.



INTERNET MÁS RÁPIDO

¿Cómo configuro mi WiFi?

4

Deja en blanco el campo de Password y da Click en Submit.

Log in with a password before making any necessary change. If you have not come up with a password, then leave this field blank and click "Submit."

Password
(Dejar en Blanco)

Click para ir a la configuración.

Submit Clear

5

Da Click en **Wireless Setup**, después Click en **Channel and SSID**.

(Las opciones deben verse como en la pantalla de ejemplo)

Sólo cambia las indicadas a continuación.

The screenshot shows the ARRIS router configuration interface. On the left is a navigation menu with options: WAN Setup, LAN Setup, Wireless Setup, Channel and SSID (highlighted), Security, Wireless Bridging, Use as Access Point, MAC Address Control, Firewall, and Utilities. The main content area is titled 'Channel and SSID' and includes instructions: 'Change the basic wireless network settings such as Channel and SSID on this screen. ?'. The settings are as follows:

- Wireless Channel: 11
- SSID: arris54g
- Wireless Mode: g and b
- Broadcast SSID: ?
- Protected Mode: on ?
- QoS Configuration: 802.11e QoS: off ?

At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Escribe el nombre de Red que deseas.

Click para guardar los cambios.

Save Cancel



INTERNET MÁS RÁPIDO

¿Cómo configuro mi WiFi?

6

Da Click en **Security**, para configurar la contraseña.

(Las opciones deben verse como en la pantalla de ejemplo)



Tu contraseña es de 10 dígitos

ARRIS Home Logout Internet Status: **Connected**

Security

Security Mode: **64 bit WEP**

Key: · · · · · · · · · · (13 hex digit pairs)

NOTE: If you want to generate WEP keys using a Passphrase, then enter the Passphrase in the field provided and click the "Generate" button. ?

PassPhrase: **Generate**

Click para guardar los cambios. **Save** **Cancel**

Ingresa la contraseña, 2 dígitos por casilla.

Click para guardar los cambios.

⚠ Applying changes. Please allow up to 25 seconds for the Telephony Modem's router to restart.

Aceptar

El equipo se reiniciará, da Click en aceptar y tu modem estará configurado .