


Pasos para encriptar el Cablemódem: Motorola SVG2501

- 1 Para realizar la configuración hay que conectarse por medio del cable de red o Ethernet: uno de sus extremos conéctalo en su **PC** y el otro extremo en la **parte trasera del módem**.



- 2 En tu navegador de Internet, introduce sin espacios la siguiente dirección: **192.168.0.1**.

Asegúrate de estar conectado por medio del cable Ethernet.

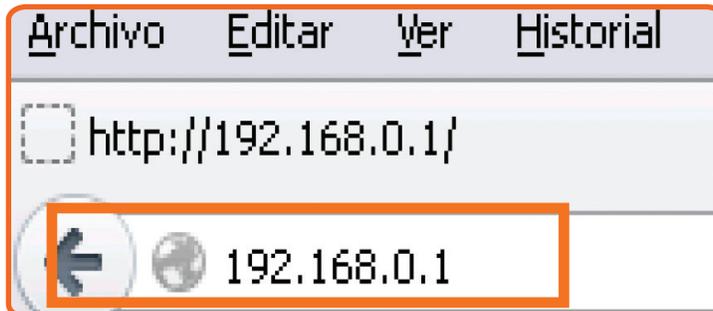

- 3 Ingresa a la configuración como sigue, escribiendo el usuario y contraseña en minúsculas:

- En **username** coloca la palabra **admin**. (A)
- En **password** coloca la palabra **motorola**. (B)
- Por último da clic al botón **Login**. (C)

Username **A**


Password **B**

C




Pasos para encriptar el Cablemódem: Motorola SVG2501

- 4** Se mostrará la siguiente pantalla, en la que debes dar clic en el submenú **Wireless**.

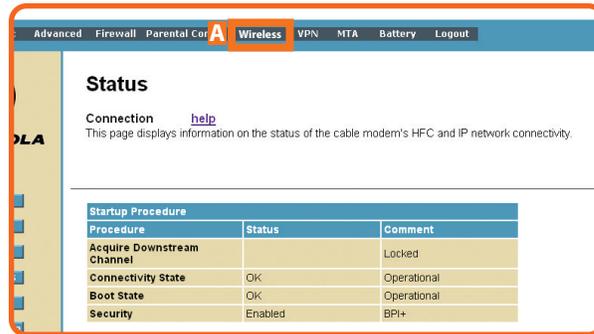

- 5**
- Da clic en el submenú **Basic**. (A)
 - Selecciona el **número de canal 11, 9, 7 o 4**. (B)
 - Selecciona **Apply** para guardar los cambios. (C)

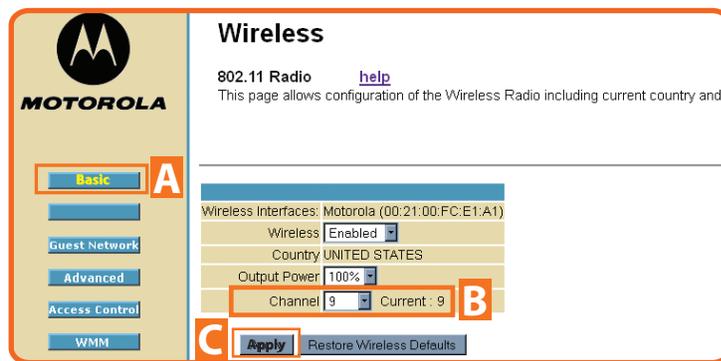

- 6**
- Selecciona **Primary Network**.
 - En **Network Name (SSID)** escribe CABLEVISION y 4 dígitos, quedando el nombre de tu red **CABLEVISIONXXXX**.
 - En **WPA2-PSK** selecciona Enabled.
 - En **WPA/WPA2 Encryption** selecciona TKIP+AES.
 - En **WPA Pre-Shared Key** escribe tu contraseña, que debe tener de 8 a 63 caracteres.
 - Selecciona **Apply** para guardar los cambios.



Pasos para encriptar el Cabledem: Motorola SVG2501

- 7 Cierra tu navegador y conéctate a la red inalámbrica ingresando la contraseña que asignaste.

¡Listo! Ahora nadie se podrá “colgar” de tu servicio de Internet de CABLEVISION®.

